



GS 355-10S 水冷激光器说明书
(2025/10)

Suzhou Inngu Laser Technology Co., Ltd.

前 言

本说明书包含了英谷激光 GS 水冷激光器的所有相关使用信息。说明书中有以下两种警示标识，在阅读的过程中，请特别注意其后所提示的内容。



这个标志用来警示操作者可能面临着直接暴露在可见、不可见以及紫外辐射下的危险。



这个标志用来警示操作者，不当操作可能对操作者以及设备造成潜在的危险，并给操作者提供重要的指导。



警告！

请在使用 GS 水冷激光器前认真阅读此安装操作手册，如有任何问题请直接联系英谷激光！

目 录

第一章 GS 水冷激光器安全使用声明及注意事项	
1.1 GS 水冷激光器操作安全使用免责声明	4
1.2 GS 水冷激光器安全特性	4
1.3 GS 水冷激光器安全注意事项	5
1.4 GS 水冷激光器包装及运输时的注意事项	6
第二章 GS 水冷激光器产品介绍	
2.1 GS 水冷激光器产品描述	7
2.2 GS 水冷激光器产品尺寸图	7
2.3 GS 水冷激光器产品参数	8
第三章 GS 水冷激光器产品安装说明	
3.1 GS 水冷激光器安装说明	9
3.2 GS 水冷激光器板卡控制方式	9
3.2.1 GATE 信号内控	9
3.2.2 PWM 信号外控	10
3.3 GS 水冷激光器后置接口详解	10
3.4 外控接口定义及说明	11
3.5 常用控制卡接线电路示意图	12
3.5.1 Markingmate PMC2 接线方式	12
3.5.2 EzCad(金橙子)接线方式	12
第四章 GS 水冷激光器软件安装说明	
4.1 软件安装要求	13
4.1.1 运行环境	13
4.1.2 安装说明	13
4.1.3 串口线注意事项	13
第五章 GS 水冷激光器开关机及操作说明	
5.1 GS 水冷激光器开机操作说明	14
5.2 GS 水冷激光器关机操作说明	16
第六章 GS 水冷激光器常见问题处理方式	
6.1 常见异常情况处理	17

第一章 GS 水冷激光器安全使用声明及注意事项

1.1 GS 水冷激光器操作安全使用免责声明

操作人员在使用 GS 水冷激光器前，必须认真阅读此安装操作手册，避免激光器对人体产生任何意外伤害。若操作人员因为没有按照 GS 水冷激光器的安全使用规范来操作，由此产生的一切人身伤害，英谷激光均不负任何法律责任。

1.2 GS 水冷激光器安全特性：

激光标识，在激光头的前部则贴有危险警示标志，上面的三级形标签表明激光出射的方向，而下面的条状窗口则表示激光危险警示，见图 1。



图 1

1.3 GS 水冷激光器安全注意事项



危险！GS 水冷激光器的辐射强度在等级 4 水平，输出的激光束可能产生火灾和安全危害，因此在操作过程中必须特别小心。散射光和反射光都会导致对皮肤和眼睛的严重伤害，因此操作者在操作过程中都应采取适当的预防措施防止输出光束或反射光束直射暴露在人体上，并且始终配戴好合适的防护眼罩。

注意：只有对本手册中所列安全防护措施熟知的人员才能操作激光系统。

辐射强度等级为 4 的激光操作安全须知：

1. 任何情况下严禁打开激光器腔体的外壳；
2. 对 4 级激光产品，应在激光器运行区域附近放置标识牌；
3. 反射光与散射光也同样有害，应避免直视激光器的输出光束；
4. 使用激光过程中必须佩戴防护性眼罩（355nm 波段具有较高反射率）；
5. 设备集成商应尽可能将光路系统做成封闭式的；
6. 使用过程中必须遵循一条原则：光路不能与人的眼睛处于相同高度。

由于激光光束的特殊性质，与普通光源发生的光相比，激光具有一定的危险性。所有激光操作者以及在激光系统附近的工作人员必须明确认识到激光在使用过程中的危险性。只有对激光设备比较熟悉，对激光光束的相干性以及光强有充分的了解，才能保证激光操作者的安全。



危险！从激光器中输出的激光直接射入人眼，会对眼睛产生严重的伤害，甚至导致失明。

激光使用过程中最值得注意的是保护眼睛的安全。除了主光束以外，在激光系统的附近还会存在各种角度的小光束。这些光束是由主光束在各种抛光表面（如透镜、反射镜以及其他光学元件）发生镜面反射而形成的。尽管这些光束相比于主光束非常弱，但他们仍然能对人眼造成较大的伤害。激光光束非常强，可以灼伤人的皮肤，烧坏衣服和表面的油漆，即使传播了相当距离，它仍然可以点燃挥发性物质，如有机溶剂等。激光光束还会对光学相机和发光二极管中的光敏元件产生破坏，同时从反射表面产生的间接接触的激光光束也会产生破坏。

1.4 GS 水冷激光器包装运输及正常使用时的注意事项

1. GS 水冷激光器所有的系统部件都放在同一个包装箱中；
2. 激光器包装箱中包含一个 GS 水冷激光器，另外还包括一个 RSP-320 电源适配器、USB 转 RS232 数据线、镀金 DB9 母头，DB9 外壳、RG316 射频线、测试报告、安装操作手册；
3. 拆包后请保留相关的原始包装材料。若激光器需要运回工厂进行维修，请使用原始的包装材料以避免造成运输过程中的损坏；
4. 激光器运输到外地，请使用原包装，注意安放顺序，且激光出光口不要漏泡沫进去；
5. 激光器运输请贴向上标签、防震标签、防潮标签；
6. 激光器的正常工作环境为 10-35 摄氏度之间，同时请注意保持外部环境的干净；
7. 激光器冷机启动时，请注意需预热 15 分钟（以确保激光器安全）；
8. 勿频繁断电，使用过程中不要关闭激光器上的开关；
9. 最好配用稳压电源(320W)或 UPS 电源(320W)；
10. 外配水冷机参数要求：
额定流量：>5L/min
制冷量：500W
控温精度：+/-0.3 度


注意：在打开包装箱的时候请小心，激光头中含有易碎零部件。

第二章 GS 水冷激光器产品介绍

2.1 GS 水冷激光器产品描述

GS 水冷激光器产品采用一体化设计，外形小巧，长宽高为 290*150*127mm，结构更为紧凑、轻便，重量仅有 8.35 kg。生产中采用的全新工艺，提高了激光器的可靠性，密封等级高（IP65），防水性能卓越。

2.2 GS 水冷激光器产品尺寸图：

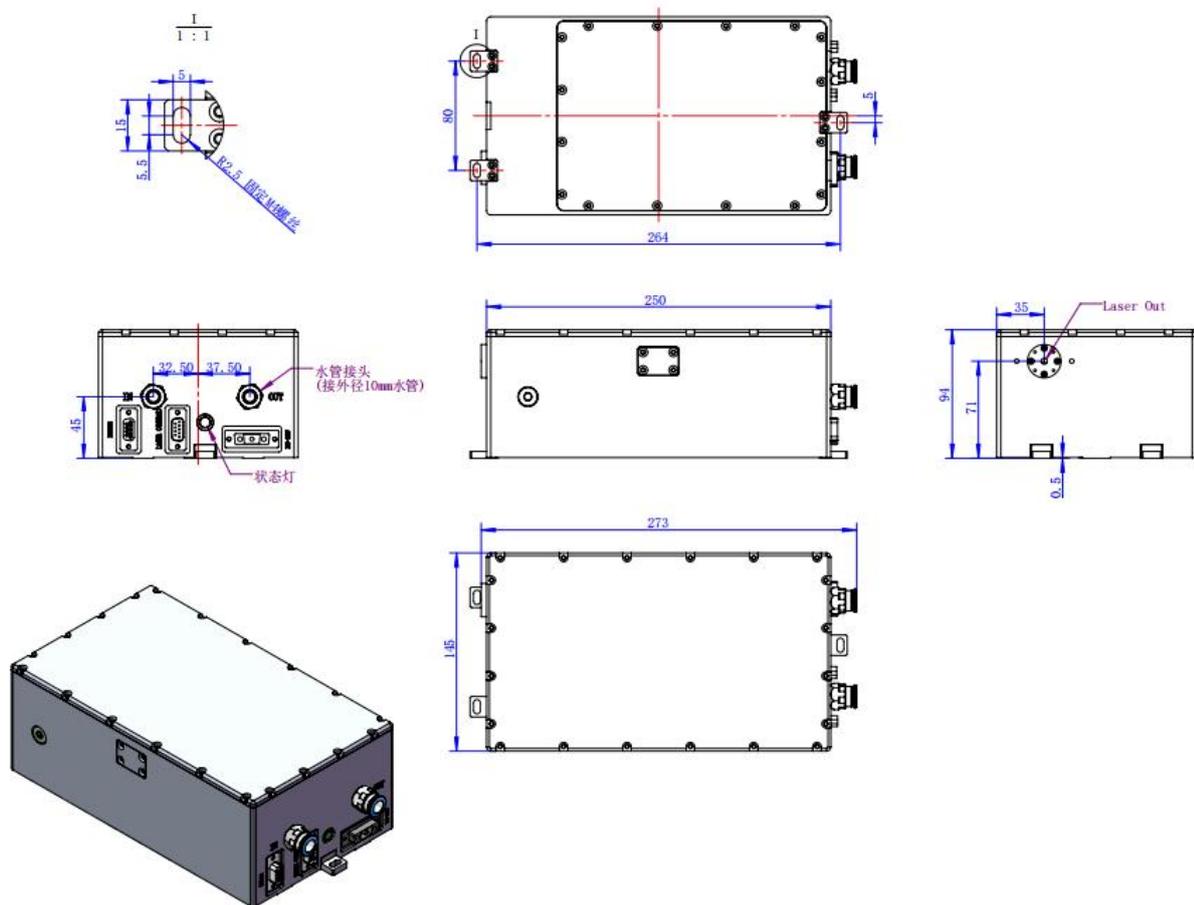

2.3 GS 水冷激光器产品参数

Model	GS 355-10S
Wavelength 波长	355nm
Pulse Repetition Rate Range 重复频率	40KHZ to 100KHZ
Pulse Width 脉冲宽度	12ns ± 2@40kHz
Average Power 平均功率	>11W@40kHz
Average Power Stability 平均功率稳定性	< ± 3% over 24 hours
Pulse-to-Pulse Stability 单脉冲稳定性	< 3%rms
Spatial Mode 光斑模式	TEM00 (M2 < 1.2)
Beam Divergence Full Angle 光束发散角	< 2 mrad
1/e ² Beam Diameter 出口光斑直径	0.5 ± 0.2mm
Beam Roundness 光斑圆度	> 90%
Beam Pointing Stability 指向稳定性	< 50 μrad
Polarization Direction 偏振方向	Horizontal
Polarization Ratio 偏振比	100 : 1
Size 尺寸	264*145*94mm
Weight 重量	7.2
Cooling 冷却方式	Water-cooling

第三章 GS 水冷激光器产品安装说明


3.1 激光器安装说明

安装前确保激光器处于关机状态，安装步骤如下：

安装步骤：

准备好 3 个 M4X12 螺钉；
3 组垫片和弹片；
扭力扳手；
M4 内六角扳手

示例图片：

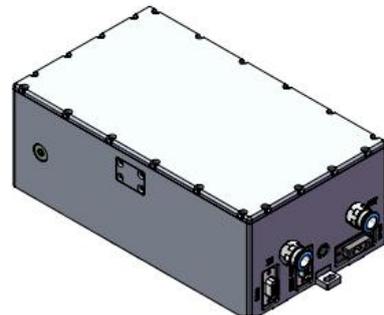

注意事项：

固定腔脚时，切勿先拧紧一个螺钉再拧紧剩余的螺钉，先预锁螺钉（螺钉一定要均匀 受力），待预锁完成后，通过扭力扳手进行锁紧。

3.2 GS 水冷激光器板卡控制方式

GS 水冷激光器有常用两种方信号来控制激光器：GATE 信号内控和 PWM 信号外控（建议），两种方式二选一使用。

3.2.1 GATE 信号内控

利用高低电平来控制激光器的开关光，打标软件不能直接控制激光器的频率和脉宽，必须利用激光器内部控制软件来调节激光器的电流、频率和脉宽来控制激光器出光功率的大小。

GATE 信号内控操作方式：

1. 接上 GATE 信号(由于系统内置首脉冲抑制信号输入，两种控制方式均不需外接 FPS)；
2. 正常开机预热后（开机过程请详见使用说明书），可用开机软件加减电流、调节频率和百分比来工作。

注意： 在正常 GATE 信号内控的情况下，软件界面上必须亮的 3 个 LED 灯是 DIODE、QS-ON、SHT-ON， 可将激光器开机模式改为 1，工作模式改为 1，系统自动完成开机。

GS 水冷激光器 GATE 信号出厂默认低电平出光。

3.2.2 PWM 信号外控

在电流调节到正常的工作电流的情况下，通过打标软件内置的可调的频率、脉宽来控制激光器出光功率的大小。

PWM 信号外控操作方式：

1. 接上 PWM 信号(由于系统内置首脉冲抑制信号输入，两种控制方式均不需外接 FPS)；
2. 正常自动开机加电流预热后，可以调节相应打标软件里的频率和脉宽来工作。

注意： 在正常 PWM 信号外控的情况下，软件界面上必须亮的 4 个 LED 灯是 DIODE、QS-EXT、QS-ON、 SHT-ON，可将激光器开机模式改为 1，工作模式改为 2，系统自动完成开机。

3.3 GS 水冷激光器后置接口详解

后置接口定义：

电源接头	12V DC 直流电源输入端口
RS232 (DB9 母)	RS232 串口通讯接口
LASER CONTROL (DB9 公)	激光器控制接口功能

LASER CONTROL (DB9 公)脚位定义：

标注 DB9 脚位颜色和说明

管脚 (DB9)	说明
1 蓝	TRIGGER/GATE (二合一)
2 黑	GND
3 黄白	空置
4 红	ALARM
5 绿	GND
6 蓝白	TRIGGER/GATE 输入信号隔离地，接控制板卡 GND
7 红白	SYS_OK
8 绿白	STANDBY
9 黑白	INTERLOCK

3.4 外控接口定义及说明
RS232 (DB9 母) 接口管脚说明：

备注： 由于我司配送 USB 转 RS232 线，最好使用我司提供的串口数据线来进行操作。

标注 RS232

管脚 (DB9)	说明
1	空置
2 棕	接收数据
3 黄	发送数据
4	空置
5 棕白	地线

3.5 常用控制卡接线电路示意图

3.5.1 Markingmate PMC2 接线方式

控制信号输入类型	Markingmate PMC2 (DB15 三排)	激光器脚位 (DB9 公)	控制方式 (二选一)
PWM	PIN 4(Laser1)	PIN 1	GATE/PWM 输入二合一
	PIN 3(GND)(接同轴线屏蔽层)	PIN 6	
GATE	PIN 6(L0_Laser On/Off)	PIN 1	
	PIN 3(GND)(接同轴线屏蔽层)	PIN 6	

注意：接入 GATE、PWM 信号时必须使用镀金的 DB9 母(配送) 接头和抗干扰能力强的射频线。

3.5.2 EzCad(金橙子)接线方式 (以 PCI-E 数字卡为例)

控制信号输入类型	Ezcad PCIE 数字卡 (DB25)	激光器脚位 (DB9 公 双排)	控制方式 (二选一)
PWM	PIN 20(PWM+)	PIN 1	GATE/PWM 输入二合一
	PIN 10(GND)(接同轴线屏蔽层)	PIN 6	
GATE	PIN 19(LASER)	PIN 1	
	PIN 14(GND)(接同轴线屏蔽层)	PIN 6	

注意：接入 FPS、GATE、PWM 信号时必须使用镀金的 DB9 母(配送) 接头和抗干扰能力强的射频线。

3.6 通讯协议 (如果需要提供附件协议)

第四章 GS 水冷激光器软件安装说明

4.1 软件安装要求

4.1.1 运行环境

电脑最低配置要求：

系统	Windows7 操作系统以上
CPU	CPU 主频 2.0GHz 或更快的处理器
内存	2G
硬盘	128G

4.1.2 安装说明

把激光器应用软件拷贝到工作电脑指定的工作目录内，并双击运行即可。

4.1.3 串口线注意事项

1. 由于我司配送 USB 转 RS232 线，最好使用我司提供的串口数据线来进行操作；如果客户坚持使用 RS232 直连的串口线，必须购买成品的串口线，以保证串口通讯正常。

2. 用 USB 转 RS232 串口线（或者成品带屏蔽层 DB9-DB9 串口线）连接激光器和 PC，

（必须插在主板上，避免出现开机掉驱动的情况）。


第五章 GS 水冷激光器开关机及操作说明

5.1 GS 水冷激光器开机操作说明


1. 插上水冷机水管（注意腔体边上，IN 为进水口，OUT 为出水口），激光控制接口和电源供电接口，并用螺丝刀拧紧以上所有接口；

2. 确保激光器通电之后，再打开激光器开机软件（必须先安装好 USB 转 RS232 驱动），软件将自动选择端口连接上。如连接成功，右侧 Messages 栏下会出现连接信息，若出


现无法连接请依次检查以上步骤是否正确；

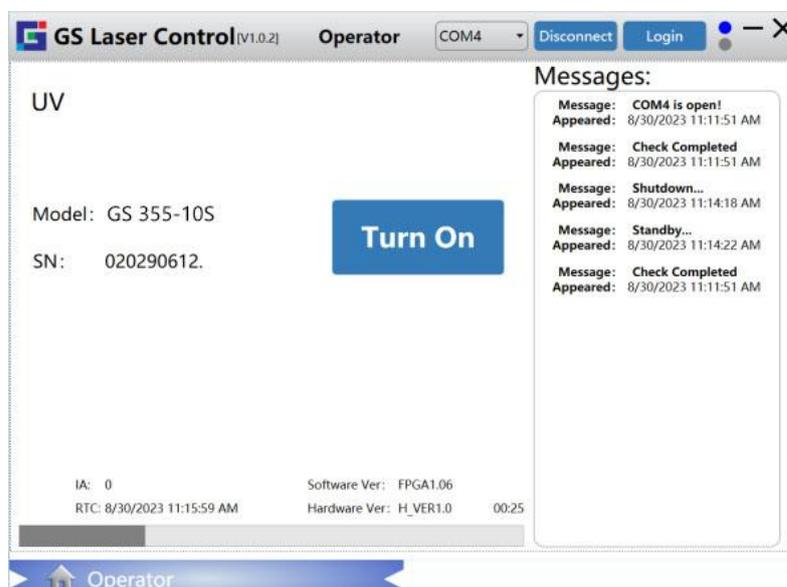


3. 点击“Turn on”按钮，变为“Turn off”后，Messages 栏将显示“Self-Check...”，此时激光器进入预热过程：

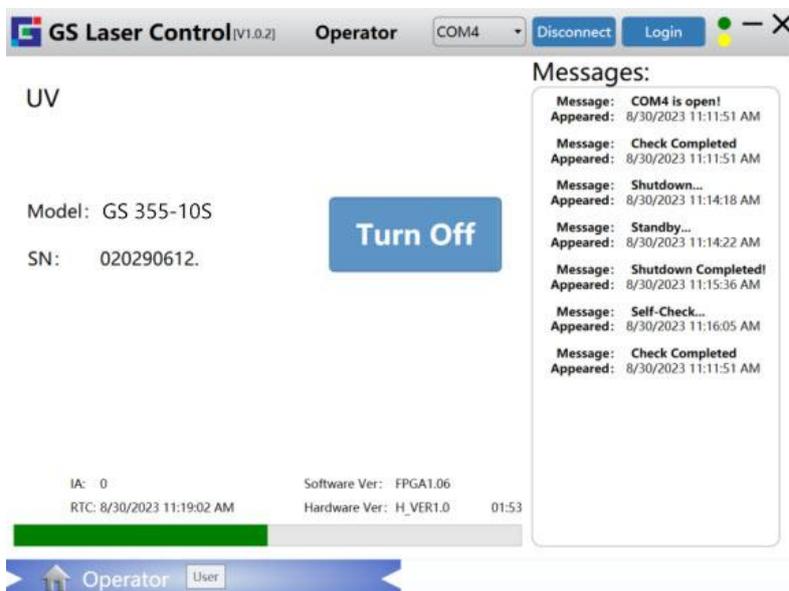


4. 等 5-10 分钟直到 Messages 栏出现 “Check Completed” 后表示激光器预热完成；

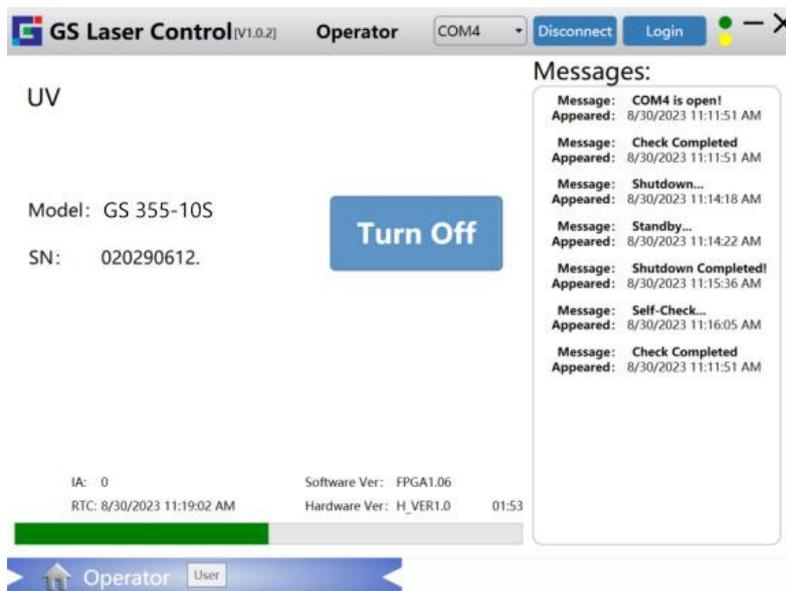

5. 如果激光器为自动开机模式，则自动加载电流；如果为手动开机模式，则需要手动加载电流。加载电流完成后进入工作模式，如下图显示：

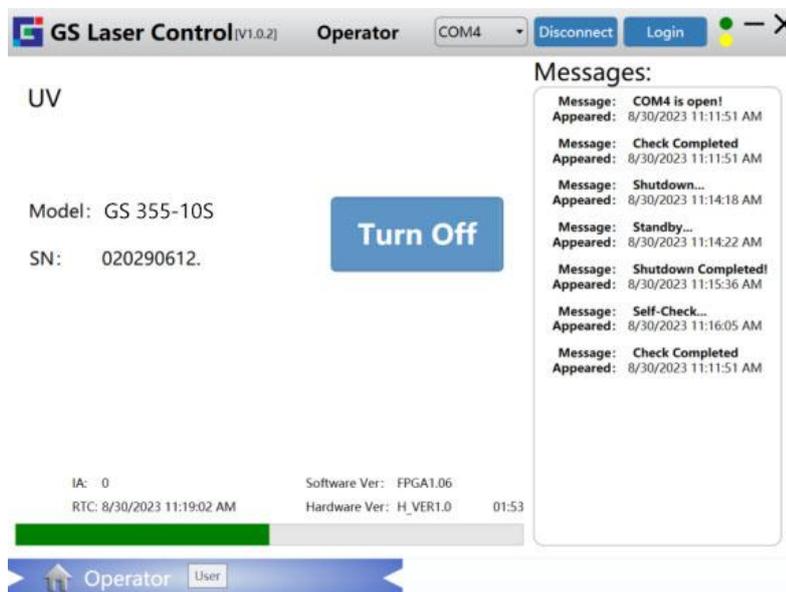


6. 点击“Login”按钮，输入密码“123456”，即可切换到 Engineer 界面进行参数修改。

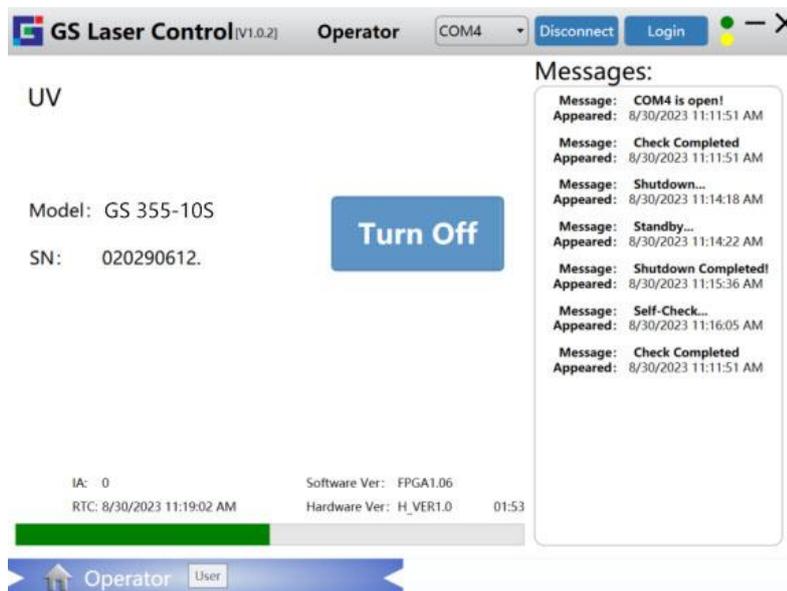

5.2 GS 水冷激光器关机操作说明

1. 关机：点击“Turn off”按钮，Messages 栏中将出现“shutdown...” ，直到出现“shutdown completed”，代表系统关机完成，关闭电源即可。

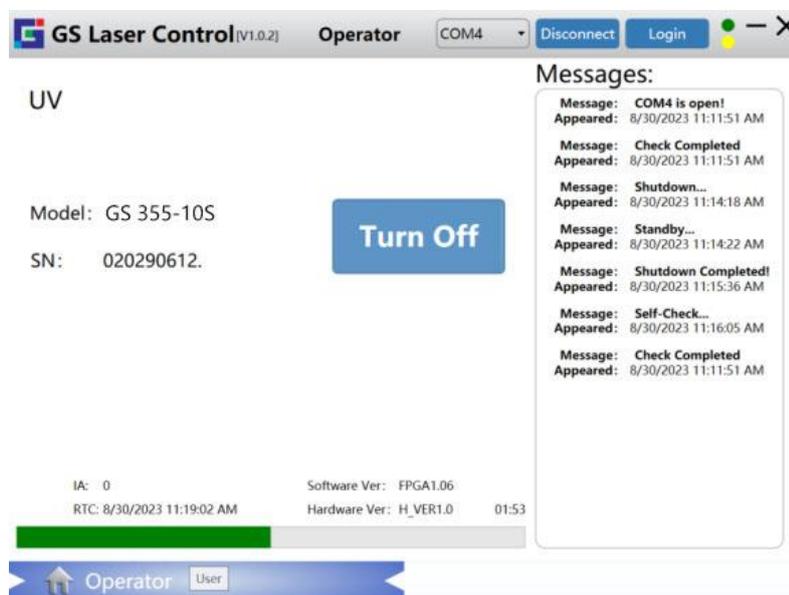

5.3 该说明书定稿于2025.10月，软件版本如需更新，请联系我司销售/技术支持工程师协调处理。

第六章 GS 水冷激光器常见问题处理方式

6.1 常见异常情况处理

序号	异常状况	解决方案
01	激光器功率偏低	调整水冷机问题使其 LT 与测试报告一致
02	外控不出光	1. 请先确认激光器的 QS 和 GATE 模式是否正常 2. 外部信号线脚位接错或虚焊
03	打标断断续续	1. 外部信号异常 2. 信号线虚焊
04	激光器上电不开机，电源灯不亮	电源损坏，无输出电压
05	激光器开机 XL1 或 XL2 报警	开机时环境温度过低或过高
06	使用途中 XL1 或 XL2 低温报警	激光器倍频线有松动
07	激光器软件内控有指示光无强光	1. 激光器 Q 驱线松动 2. Q 驱损坏
08	激光器使用途中 ET 温度报警	1. 风冷机器环境温度过高，散热不好 2. 水冷机器水温控制异常或水路堵塞
09	激光器使用途中焦点高度变了	1. 窗口镜损坏 2. 外部镜片脏污损坏
10	激光器内控出光发现激光时强时弱	1. 激光器电流上下跳动，或者倍频温度上下抖动，检查电流插线和倍频插线 2. 适当增加电流

如果遇到除以上现象的其它问题，请直接联系我司技术人员。



苏州英谷激光科技股份有限公司

Suzhou Inngu Laser Technology Co., Ltd.

地址：江苏省苏州市工业园区杨家田路 26 号

电话：86 0512-87657618

传真：86 0512-87657701

邮箱：sales@ingulaser.com

网址：www.ingulaser.com